





Einsetzen der Aktivkohlefilter

Öffnen/Entfernen Sie bei Randabsaugungshauben die Blende(n) und nehmen Sie den Metallfettfilter heraus.

1. L-förmige Kohlefilter:



Die Kohlefilter müssen mit der schmalen Seite die Elektronikbox umschließen.

Kopffreihauben/Wandhauben mit Randabsaugung:

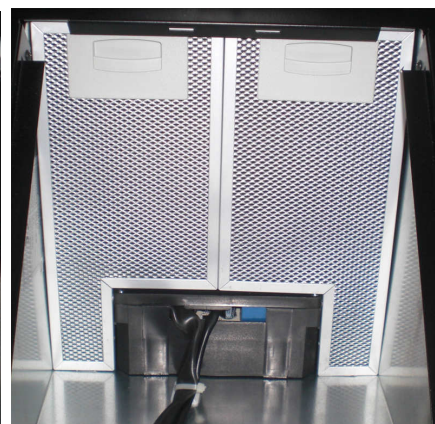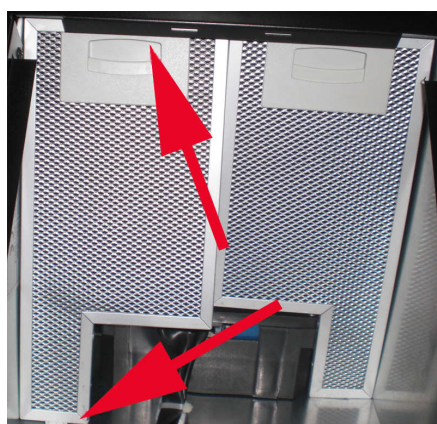
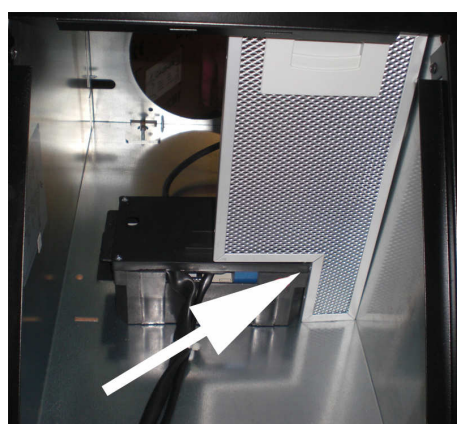
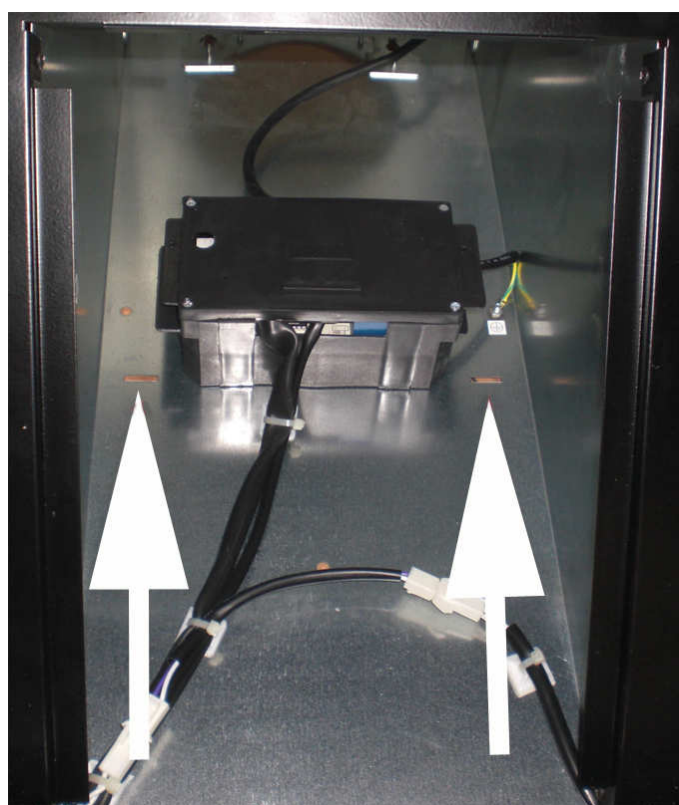


Haben Sie den Fettfilter entfernt, sehen Sie im Inneren der Haube die Elektronikbox. Links und rechts von dieser befinden sich Schlitz, in denen die schmale Seite des Kohlefilters eingesetzt wird. Setzen Sie den Filter schräg hinter die obere (bzw. vordere) Kante, um den Filter gerade setzen zu können. Schieben Sie dann das untere schmale Stück in die rechteckige Aussparung. Auf der gegenüberliegenden Seite (Griffseite) befinden sich ebenfalls Schlitz, in der der Kohlefilter einrasten muss. Den zweiten Kohlefilter setzen Sie ein, indem Sie zuerst die Griffseite hinter die obere (bzw. vordere) Kante führen und dann die schmale Seite zur Aussparung schieben.

Inselhauben mit Randabsaugung:

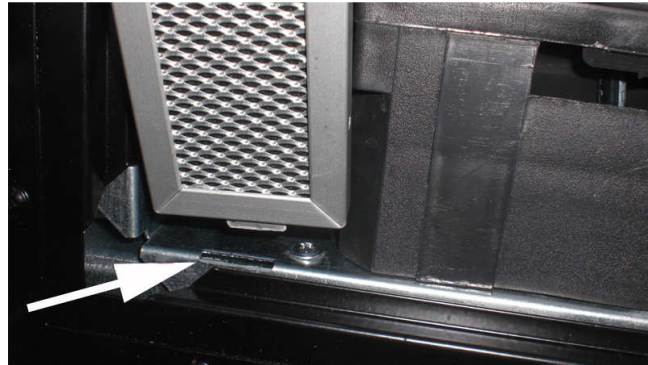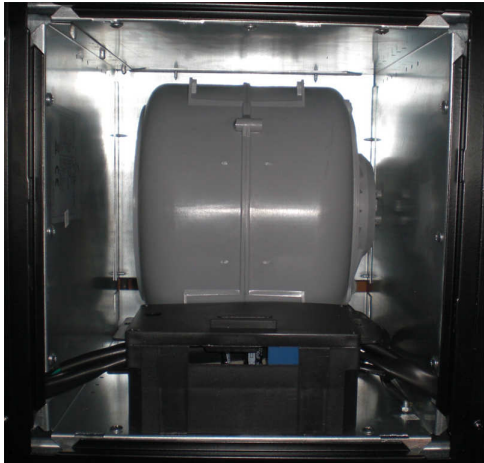

Wandhauben/Inselhauben ohne Randabsaugung:

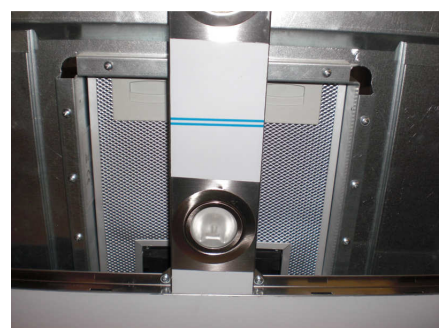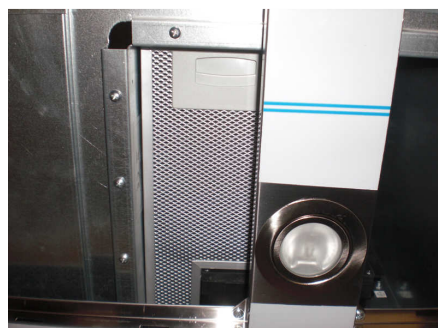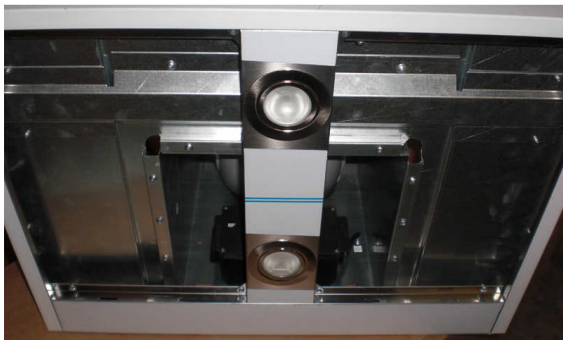


2. Runde Kohlefilter bei Turmhauben:



Die runden Filter werden rechts und links oder auf den Motor/die Motoren geschraubt. Dort befindet sich ein Bajonettverschluss. Die Filter werden in die Aussparungen gesetzt und dann ein Stück nach vorne oder hinten/rechts oder links gedreht, um Halt zu bekommen.

3. Runde Kohlefilter bei Flachschildhauben:

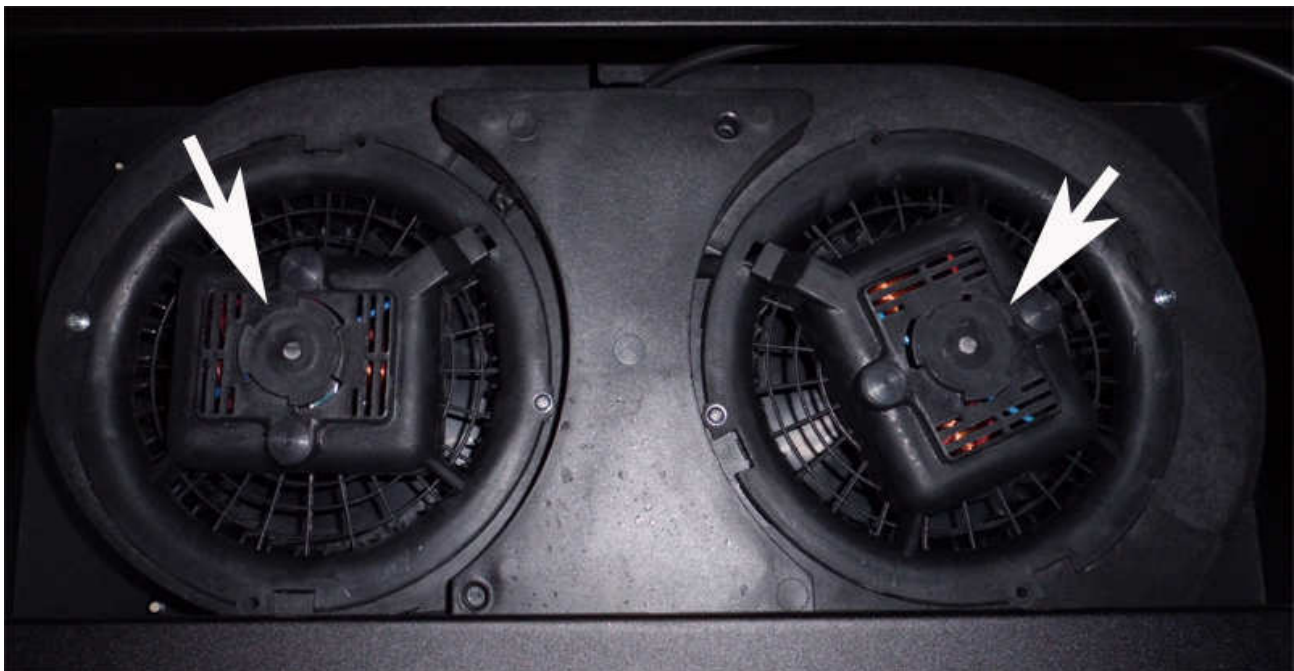

Die runden Filter werden auf die Motoren geschraubt (ähnlich der Abbildung oben). Dort befindet sich ein Bajonettverschluss. Die Filter werden in die Aussparungen gesetzt und dann ein Stück rechts oder links gedreht, um Halt zu bekommen.


4. Runde Kohlefilter bei Kopffrei- und Wandhauben MF-A und MF-T

Öffnen Sie die Frontblende der Dunstabzugshaube und nehmen Sie den Metallfettfilter heraus. Die Kohlefilter müssen links und rechts auf das Motorgehäuse gesetzt werden.



Die Filter werden in die Aussparungen gesetzt und dann ein Stück in Richtung Wand gedreht (ca. eine Viertel Drehung), bis ein Widerstand zu spüren ist und die Filter Halt haben.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Kraft aufwenden, damit Sie die Haltenasen nicht abbrechen.

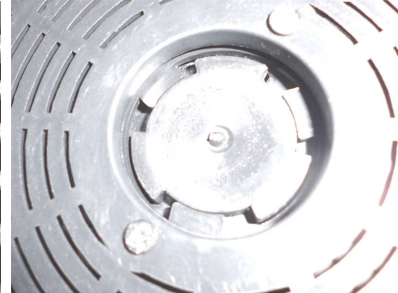

Nachdem die Kohlefilter eingesetzt wurden, wird der Metallfettfilter wieder eingesetzt und die Blende wieder geschlossen.

5. Flachschirmhauben und andere Modelle mit rechteckigen Kohlefiltern

Bei Flachschirmhauben, deren Kohlefilter die gleiche Größe haben wie die Metallfettfilter, wird ein Kohlefilter mit dem hinteren Metallfettfilter ausgetauscht.
Die Kohlefilter sind nicht waschbar!

Bei Dunstabzugshauben, deren Kohlefilter die gleiche Größe haben wie die Metallfettfilter, werden diese einfach mit den Kohlefiltern ausgetauscht.

Nachdem die Kohlefilter eingesetzt wurden, wird/werden der/die Metallfettfilter wieder eingesetzt. Bei Randabsaugungs- oder Spaltenabsaugungshauben wird die Blende wieder geschlossen bzw. die Paneele wieder aufgesteckt.

Kohlefilter sind nicht waschbar und sollten spätestens nach 6 Monaten ausgetauscht werden, je nach Kochverhalten!